DECOR
SEIKO

取扱説明書

このたびはデコールセイコーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用にあたってはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なおこの取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

華やかなモダンスタイルが告げる、新しく懐かしき時

華やかなモダンデザインと、機械式という佳き時のロマンが出逢い生まれたクロックです。

光りをまとって煌く、贅沢なフォルム

鏡面のガラスの柱には光を受けた緻密な細工のムーブメントが複雑に映りこみ、シャンデリアのように煌きます。
文字板には気品ある白蝶貝を配し、時分針の飾りには白蝶貝を、先端にはダイヤモンドをあしらいました。

渦リンの澄んだ音色が、ゆかしい時を紡ぐ機械式時計

世界でも最高峰の品質と信頼性を誇る、ヨーロッパの名門の8日巻き機械式ムーブメントを採用。
毎正時と30分には、懐かしい音色の渦リンが時をやさしく伝えます。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買い上げ店または、セイコークロック(株)お客様相談室にお問い合わせください。
（例：AM○○○、PW○○○、KR○○○など）

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元
セイコークロック株式会社

Printed in Japan Ⓖ 説明書番号 ZAZ-046N-P

必ずお守りください。 安全上のご注意

⚠ 警　　告

＜梱包用ポリ袋について＞
　ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

⚠ 注　　意

＜時計の設置場所について＞
落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

使用場所について


暑い場所（+50℃以上）

寒い場所（−10℃以下）

振動の激しい場所

湿気の多い場所

下記のような場所では使わないでください。

機械の品質が確保されなくなり、精度不良を起こすことがあります。
また本商品は業務用ではありません。

- ●温度が+50℃（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。
  例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- ●温度が0℃（0度）以下になる所。
- ●塵、埃の多い所。
  空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。
- ●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
  磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。
- ●浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- ●振動のある所。不安定な所。
- ●工場、台所など多くの油を使用する所。
  霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。
- ●ビニール系素材の壁や敷物等の上。
  壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。
- ●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、４０度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、２・３年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。
販売店にご相談ください。

- ●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。
  殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

木枠・金属枠・石枠の時計の場合

- ●汚れやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。
また保証の対象外となりますのでご注意ください。
※輸送等にお使いいただくために、個装箱の保管もおすすめいたします。

ご使用方法 ▶

ご使用の前に付属品をご確認ください。

- ●取扱説明書（本書）
- ●保証書
- ●手袋
- ●クロス
- ●巻きかぎ
- ●継ぎ手
- ●ソフトケース（巻きかぎ、継ぎ手収納用）

1 ～ 3 の手順に従って操作してください。

1 時計の後扉を開けてしゅもくを押さえているパッキンをはずしてください

このとき他の部品にパッキンが触れないようにご注意ください。

●パッキンは時計を輸送するとき必ずご使用ください。

2 ぜんまいを巻いてください

後扉を開けて、2個のぜんまいを同梱の巻きかぎで巻いてください。

向かって右 ――― 時報用ぜんまい

向かって左 ――― 運針用ぜんまい

ぜんまいは2個とも、毎週1回決まった曜日に、ゆっくりといっぱいに巻いてください。

●ぜんまいを巻くときは、巻きかぎの太い側を差しこみ、矢印の方向（ ↶ ）に巻いてください。

●ぜんまいが巻きにくい場合は、継ぎ手を巻きかぎの太い側に差しこんで巻いてください。

●ぜんまいは後扉を閉めた状態でも、後扉の巻きかぎ用穴へ継ぎ手を接続した巻きかぎを通して、巻くことができます。

3 時刻を合わせてください

針回しを矢印の方向（ ↶ ）にまわして現在時刻に合わせてください。

●針回しをまわすときは、巻きかぎの細い側を差しこみ、矢印の方向（ ↶ ）にまわしてください。

＜ご注意＞

針回しを矢印の方向（ ↶ ）にまわさないと故障の原因になります。

●時刻を合わせるために時針が12時を過ぎるときには、数取り（12回）を鳴らしてください。

＜ご注意＞

鳴らさずに針回しを続けると故障の原因となります。

数取りと半打ちについて

毎正時を数取りでお知らせします。

毎分30分を1回打ちでお知らせします。（半打ち）

●数取り、半打ちともに、鳴り止め機能はありません。

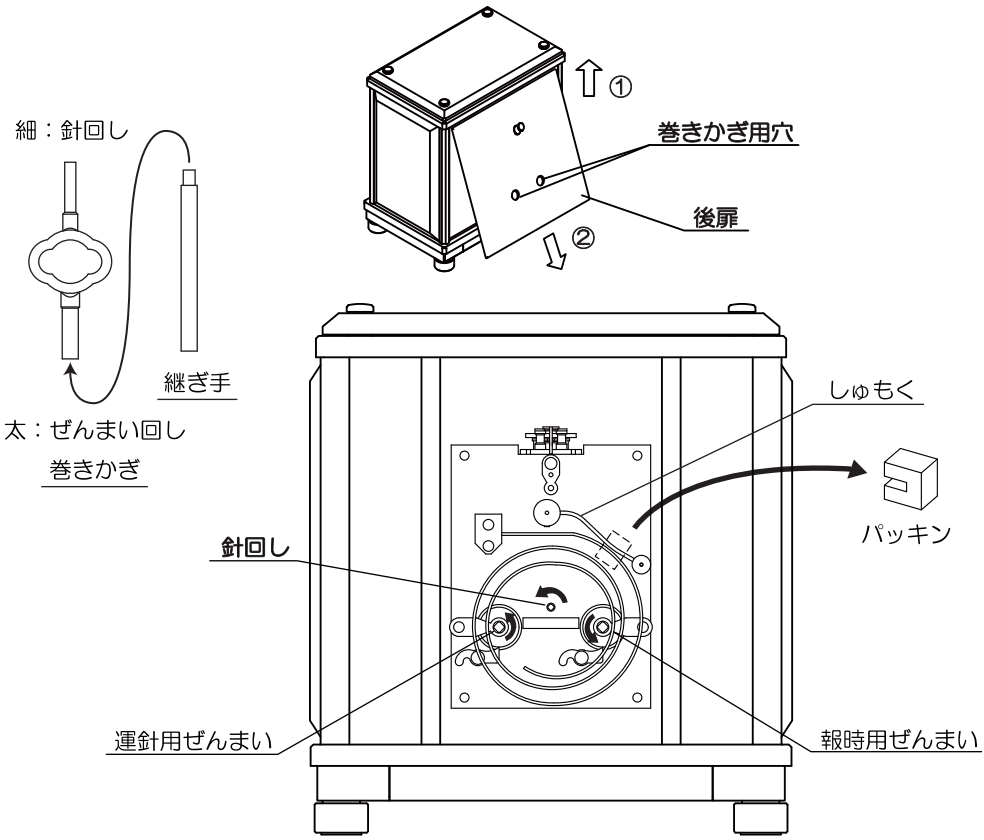

時計が進む。または遅れる

時計裏面にある「調速機のレバー」で調整することができます。

●時計が進むとき

————「調速機のレバー」を㊀方向へ動かしてください

●時計が遅れるとき

————「調速機のレバー」を㊉方向へ動かしてください

レバーの先端を1mm動かすことで、1日につき約1分の進み遅れを調整することができます。

なお、調整機のレバーで調整してもクオーツクロック同様の精度は出ないことを、あらかじめご了承ください。

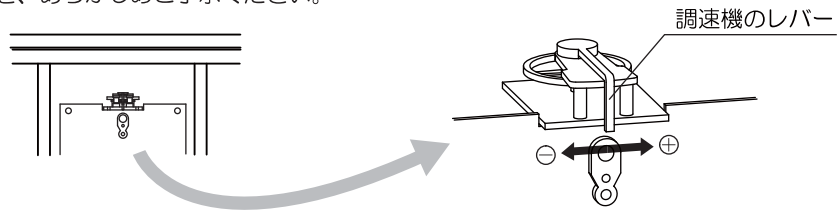

製品仕様 ▶

●機械式（８日巻ぜんまい使用）
●時　　報：毎正時数取り時打ち　＋　半打ち
●作動温度範囲：０℃～＋５０℃

この時計は、ぜんまいを動力とし、てんぷを調速機として動く伝統的な機構を採用しています。
毎週１回決まった曜日にぜんまいを巻いてください。
また、時間精度もお客様がご自身で調整してください。
なお、調整してもクオーツクロック同様の精度は出ないことを、あらかじめご了承ください。

※上記の製品仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

故障かな？と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。

症　状	考えられる原因	処　置
針が動かない	・ぜんまいが巻かれていない。	・ぜんまいを巻いてください。（P3）
数取り・半打ちが鳴らない	・ぜんまいが巻かれていない。 ・パッキンをはずしていない。	・ぜんまいを巻いてください。（P3） ・パッキンをはずしてください。（P3）
8日間動かない	・ぜんまいを最後まで巻いていない。	・ぜんまいを最後まで巻いてください。（P3）

保証・アフターサービス ▶

- 保証書の「お買い上げ日」、「販売店名」の欄が正しく記入されているか確認してください。記入されていないと正規のアフターサービスを受けられない場合がありますので、お買い上げの販売店までお申し出ください。
- 保証期間内に、取扱説明書に従ったお取扱いにより本製品が万一故障した場合、保証規定に基づきメーカーが無料修理を行います。必ず販売店名捺印の保証書を添えて、お買い上げの販売店へお申し出ください。

  なお**保証書は日本国内のみ有効です。また、修理などのアフターサービスも海外ではお受けできません。**
- お買い上げ店への持込ができない場合は、当社「お客様相談室」にご相談ください。
- 保証期間終了後の修理および保証期間中でも、無償修理の対象外となる場合には有料となります。さらに運賃諸掛り等もお客様のご負担でお願い致します。
- 修理に際しては、部品およびその他の付属品に一部代替品を使用させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 修理可能な期間や内容は、ご使用条件により異なります。修理可能な場合にも元どおりの精度や外観にならない場合があります。
- 保証・アフターサービスについてのご不明な点は当社「お客様相談室」にお問い合わせください。